

Installationsanleitung Leitfaden 5.01 für Expert2000 /F Touch

❖ Software Installation

- Vorhandene AU Verknüpfung auf Ihrem Desktop löschen.
- Leitfaden 5.01 Software auf folgender Website Downloaden www.brainbeeautomotive.de (Neueste Omnibus800 Software die angeboten wird), Kennwort für die Installation : **BB262041**
- Durch die Installation wird eine neue Verknüpfung auf Ihrem Desktop erstellt mit Name **AU BrainBee** . Anders benannte Verknüpfungen dürfen nicht mehr verwendet werden .
- Den Installationsanweisungen Schritt für Schritt folgen und mit den Standardvorgaben Installieren.
- Touch Net PC Diagnosesoftware aktualisieren (File Download unter www.brainbeeautomotive.de oder automatischer Download über Touch Net nach deren Start) .

QUICK DOWNLOADS

PC Diagnosesoftware Touch Net 197 (347,4 MiB, 395 hits)
Omnibus 800 LF5.01 Datenstand IV Quartal 2017 (103,4 MiB, 2,617 hits)
Installationsanleitung Leitfaden 5.01 F Box / Fast Box (585,2 KiB, 1,907 hits)
Installationsanleitung Leitfaden 5.01 Expert2000 / F Touch (650,6 KiB, 1,219 hits)
Installationsanleitung Leitfaden 5.01 Expert3000 / B Touch (638,7 KiB, 372 hits)




❖ Lizenz Aktivieren (Sollte im Vorfeld schon eine Freischaltung aktiviert worden sein so können Sie mit dem " Freischaltung der LF5 / LF5.01AU ,, weiter gehen)

- Handelspartner kontaktieren um die Lizenz zu aktivieren , sollte die Aktivierung schon erfolgt sein, so entfällt dieser Punkt und nächster Punkt.
- Für die Aktivierung halten Sie folgende Daten bereit:
Seriennummer ihres Gerätes(Diagnosegerät) und Pin der LF5.01 und oder LF5 Freischaltkarte

Nach Aktivierung der Lizenz

- Internet - Verbindung am PC herstellen (PC auf dem Touch Net Installiert ist und Expert2000 und/oder F Touch eingerichtet ist) .
- Touch Net Software starten .
- F-Touch/Expert2000 an eine geeignete Spannungsquelle anschließen.
- Wählen Sie die Schaltfläche



Einstellungen  → Einstellung/Settings  aus und gehen im nächsten Fenster auf die Schaltfläche Datenbanklizenz. 


- Sobald Sie die Seriennummer sehen, gehen Sie auf die Schaltfläche

Lizenz  und übertragen damit die Neue Lizenz auf ihr Gerät.

- Nach Beendigung der Lizenzübertragung schließen Sie die Touch Net Software komplett.

❖ Freischaltung der LF5 / LF5.01 AU

- Scantool mit Betriebsspannung versorgen.
- AU- Software Starten .

- Von dieser Seite aus gehen Sie auf: F7 Einstellungen  → F8 Freischaltungen → F1 Zahlungen → F8 Rückgewinnung
Nun wird Ihr aktueller Lizenzstatus angezeigt

Wichtig es muss LF5 und LF5.01 grün sein !



Sollte LF5 nicht aktiv sein so muss noch eine LF5 Freischaltung erfolgen.

Eine LF5 Freischaltung siehe : **Lizenz Aktivieren**

LF 5.01 aktivieren


➤ F1 Smart Card

➤ F5 Installation AU Leitfaden

➤ Hier setzen Sie den Punkt auf Leitfaden 5.01 um und speichern mit F1 ab

➤ Jetzt wird die Freischaltung über den Expert2000 / F Touch geprüft und die Freischaltung aktiviert.

➤ Die bei der Freischaltung angezeigten Dialoge sind dann nacheinander mit OK zu bestätigen .

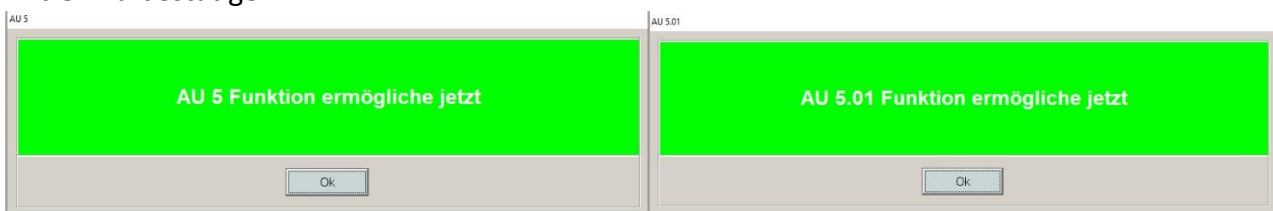

➤ Als erstes wird überprüft ob eine LF5 Freischaltung vorhanden ist und anschließend auf LF 5.01 und entsprechend eine Erfolgsmeldung angezeigt

➤ Das Menü mit ESC verlassen bis Sie sich dann wieder im AU BrainBee Grundmenü befinden.

Ab jetzt ist der LF5.01 im Hintergrund Freigeschaltet

➤ Am 01.01.2018 0:01 stellt sich die Software automatisch dann auf Leitfaden 5.01 um.

➤ Ab jetzt ist es möglich eine LF5.01 AU durchführen zu können , um den Ausdruck dann Ihrer Innung als Nachweis Ihrer Geräte - Aufrüstung zukommen zu lassen.

