

Installationsanleitung Leitfaden 5.01 für B-Touch/Expert3000

❖ Software Installation


- B Touch/Expert3000 über UP and GO auf die Neueste Software Aktualisieren.
- Vorhandene AU Verknüpfung auf Ihrem Desktop löschen
- Leitfaden 5.01 Software auf folgender Website Downloaden www.brainbeeautomotive.de (Neueste Omnibus800 Software die angeboten wird), Kennwort für die Installation : **BB262041**
- Durch die Installation wird eine neue Verknüpfung auf Ihrem Desktop erstellt mit Name **AU BrainBee** . Anders benannte Verknüpfungen dürfen nicht mehr verwendet werden .
- Den Installationsanweisungen Schritt für Schritt folgen und mit den Standardvorgaben Installieren.

QUICK DOWNLOADS

PC Diagnosesoftware Touch Net 197 (347,4 MiB, 395 hits)
Omnibus 800 LF5.01 Datenstand IV Quartal 2017 (103,4 MiB, 2.617 hits)
Installationsanleitung Leitfaden 5.01 F Box / Fast Box (585,2 KiB, 1.907 hits)
Installationsanleitung Leitfaden 5.01 Expert2000 / F Touch (650,6 KiB, 1.219 hits)
Installationsanleitung Leitfaden 5.01 Expert3000 / B Touch (638,7 KiB, 372 hits)


❖ Lizenz Aktivieren (Sollte im Vorfeld schon eine Freischaltung aktiviert worden sein

so können Sie mit dem Punkt “ Freischaltung der LF5 / LF5.01AU „ weiter gehen)

- Handelspartner kontaktieren um die Lizenz zu aktivieren , sollte die Aktivierung schon erfolgt sein, so entfällt dieser Punkt und nächster Punkt.
- Für die Aktivierung halten Sie folgende Daten bereit:
Seriennummer ihres Gerätes(Diagnosegerät) und Pin der LF5.01 und oder LF5 Freischaltkarte
- Nach Aktivierung der Lizenz**
- Internet - Verbindung am PC herstellen
- **UP and GO** starten
- B Touch / Expert3000 mit USB Kabel anschließen und einschalten . (Vorgehensweise so wie ein Softwareupdate durchgeführt wird)
- Nach erfolgter Geräteerkennung starten Sie den Lizenzdownload  durch bestätigen folgender Schaltfläche
- Nach erfolgtem Lizenzdownload startet das Diagnosetool neu
- Nach erfolgtem Neustart stellen Sie bitte den T-Mode Bluetooth ein



❖ Freischaltung der LF5 / LF5.01 AU

- AU - Software starten
- Von dieser Seite aus gehen Sie auf: F7 Einstellungen  → F8 Freischaltungen → F1 Zahlungen → F8 Rückgewinnung
Nun wird Ihr aktueller Lizenzstatus angezeigt
Wichtig es muss LF5 und LF5.01 grün sein !

| ZAHLUNGEN | | ZUM VERGLEICHEN | ESC |
|---|---|-----------------|---------------|
| Bitte beachten Sie, dass für die Aktivierung des Leitfadens 5.01 zwingend beide Lizenzen AUS und AUS.01 installiert sein müssen | | | |
| ASANETWORK | ● | | F1 |
| AUTODATA | ● | 11.12.2018 | F2 |
| AUPLUS | ● | | F3 |
| AU LEITFADEN 5.01 | ● | | F4 |
| AU LEITFADEN 5 | ● | | F5 |
| | | | F6 |
| | | | F7 |
| | | | F8 |
| | | | RÜCKGEWINNUNG |




Sollte LF5 nicht aktiv sein so muss noch eine LF5 Freischaltung erfolgen.

Eine LF5 Freischaltung siehe : **Lizenz Aktivieren**

LF 5.01 aktivieren

➤ F1 Smart Card


➤ F5 Installation AU Leitfaden

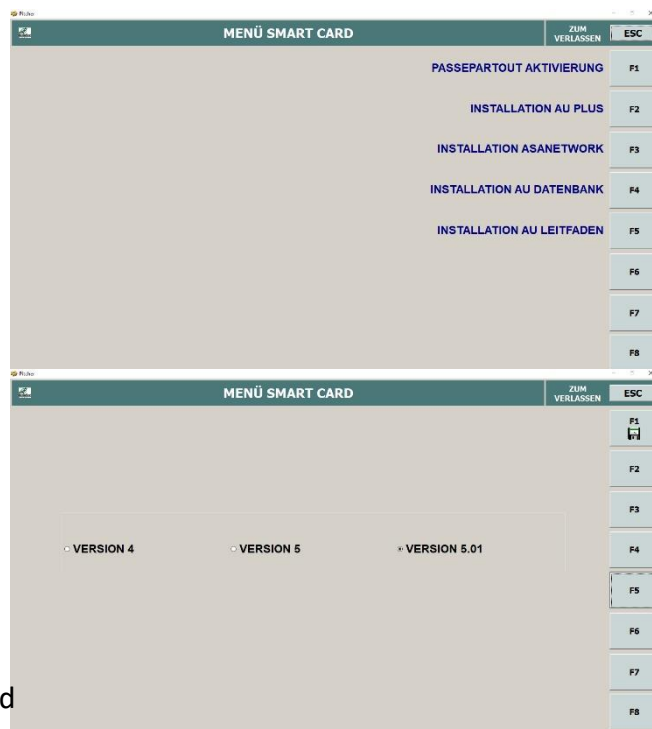

➤ Hier setzen Sie den Punkt auf Leitfaden 5.01 um und speichern mit F1 ab

➤ Jetzt wird die Freischaltung über den B Touch/ Expert3000 geprüft und die Freischaltung aktiviert.

➤ Die bei der Freischaltung angezeigten Dialoge sind dann nacheinander mit OK zu bestätigen .

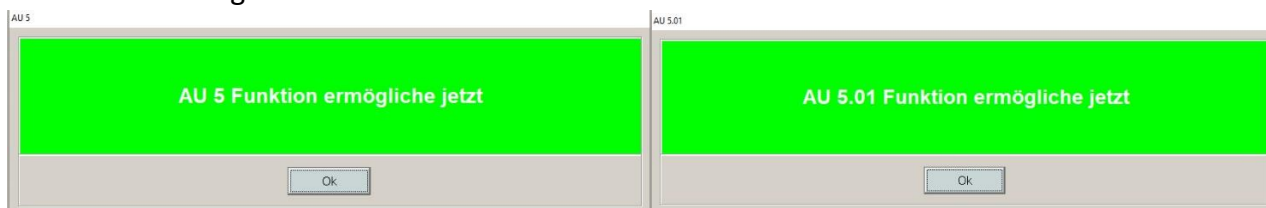

➤ Als erstes wird überprüft ob eine LF5 Freischaltung vorhanden ist und anschließend auf LF 5.01 und entsprechend eine Erfolgsmeldung angezeigt

➤ Das Menü mit ESC verlassen bis Sie sich dann wieder im AU BrainBee Grundmenü befinden.

Ab jetzt ist der LF5.01 im Hintergrund Freigeschaltet

➤ Am 01.01.2018 0:01 stellt sich die Software automatisch dann auf Leitfaden 5.01 um.

➤ Ab jetzt ist es möglich eine LF5.01 AU durchführen zu können , um den Ausdruck dann Ihrer Innung als Nachweis Ihrer Geräte - Aufrüstung zukommen zu lassen.

