
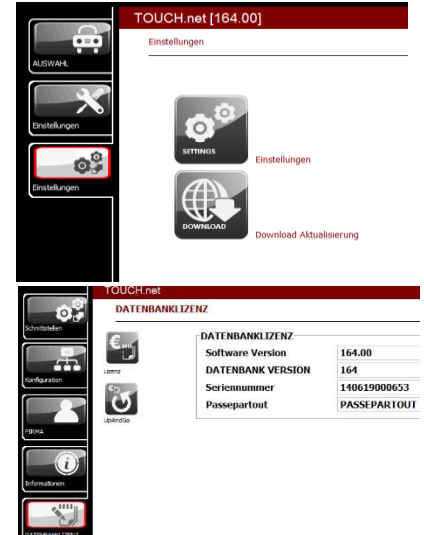


Installationsanleitung Leitfaden 5 für F-Touch / Expert2000

- Leitfaden 5 Software auf folgender Website Downloaden www.brainbeeautomotive.de (Neueste Setup CD die angeboten wird), Kennwort für die Installation : **BB262041**
- Sollten Sie die Neueste Setup CD schon Installiert haben, entfällt der oben genannte Punkt.
- Mitgelieferte Geräteaufkleber an die Abgasmessgeräte anbringen und Seriennummer vom Gerät entsprechend eintragen.
- Internet Verbindung am PC Herstellen wo Touch Net läuft und F Touch installiert ist.
- Handelspartner Kontaktieren, halten Sie folgende Daten bereit:
Seriennummer ihres Gerätes(Diagnosegerät) und Pin der LF5 Freischaltkarte
 Handelspartner aktiviert die Lizenz und Sie starten ein Lizenzupdate.
- Touch Net Software starten .
- F-Touch/Expert2000 an eine geeignete Spannungsquelle anschließen
- Wählen Sie die Schaltfläche
 → Einstellungen → Einstellung/Settings aus und gehen im nächsten Fenster auf die Schaltfläche Datenbanklizenz.
- Sobald Sie die Seriennummer sehen, gehen Sie auf die Schaltfläche Lizenz und übertragen damit die Neue Lizenz auf ihr Gerät.
- Durch die Installation wird eine Neue Verknüpfung auf Ihrem Desktop erstellt die **AU BrainBee** heißt . Anders benannte Verknüpfungen dürfen nicht mehr verwendet werden, da sonst das falsche Programm gestartet wird .
- Software starten bis die Startoberfläche sichtbar ist .
- Von dieser Seite aus gehen Sie auf: F7 Einstellungen → F8 Freischaltungen → F1 Zahlungen → F1 Smart Card → F5 Installation Leitfaden 5 .
- Dann sehen Sie dieses Bild .
- Ändern Sie bitte die Auswahl von Leitfaden 4 auf Leitfaden 5 ab und speichern die Neue Konfiguration mit F1 ab .
- Jetzt wird die Freischaltung über den F-Touch/Expert2000 geprüft und bei nicht vorhandener Berechtigung erfolgt dann die Freischaltung. Die bei der Freischaltung angezeigten Dialoge sind dann mit Ja und/oder mit OK zu bestätigen .
- Nach erfolgter Freischaltung erhalten Sie eine Meldung daß die Leitfaden 5 Funktion nun Aktiv ist und genutzt werden kann . Meldung entsprechend bestätigen und das Menü mit ESC verlassen bis Sie sich dann wieder im AU BrainBee Grundmenü befinden.
- Abschließend eine Leitfaden 5 AU durchführen und den Ausdruck ihrer Innung als Nachweis der Aufrüstung zukommen lassen.
- Zuständige Eichbehörde Informieren daß Sie andere Geräteaufkleber angebracht haben und das Gerät nun ein Leitfaden 5 Gerät ist.

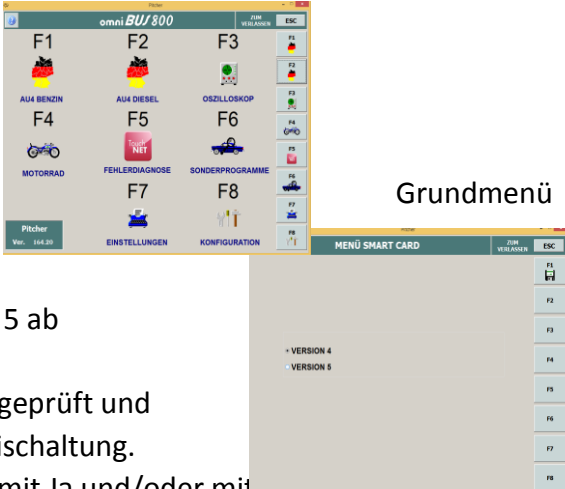

Installationsanleitung Leitfaden 5 für B-Touch/Expert3000

- B Touch/Expert3000 über UP and GO auf die Neueste Software Aktualisieren.
 - Leitfaden 5 Software auf folgender Website Downloaden www.brainbeeautomotive.de (Neueste Setup CD die angeboten wird), Kennwort für die Installation : **BB262041**
 - Sollten Sie die Neueste Setup CD schon Installiert haben, entfällt der oben genannte Punkt.
 - Mitgelieferte Geräteaufkleber an die Abgasmessgeräte anbringen und Seriennummer vom Gerät entsprechend eintragen.
 - Zuständige Eichbehörde Informieren daß Sie andere Geräteaufkleber angebracht haben und das Gerät nun ein Leitfaden 5 Gerät ist.
 - Internet Verbindung am PC Herstellen wo UP and Go läuft um die Lizenz später zu Downloaden.
 - Handelspartner Kontaktieren, halten Sie folgende Daten bereit:
Seriennummer ihres Gerätes(Diagnosegerät) und Pin der LF5 Freischaltkarte
Handelspartner aktiviert die Lizenz und Sie Starten ein Lizenzupdate.
 - UP and Go öffnen, Aktualisierungen auswählen
 - B-Touch/Expert3000 mit USB Kabel anschließen und entsprechende Meldung auf dem Diagnosegerät Bestätigen so das eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden kann.
 - Ist eine Verbindung aufgebaut sehen Sie es an einer Steckverbindung die rechts unten in der UP and GO Programmecke dann sichtbar ist.
 - Um die Lizenz updaten zu können drücken Sie die Weiße Weltkugel auf dem Blauen Hintergrund, nun wird die neue Lizenz überspielt und ihr B-Touch/Expert3000 startet dann neu . Die am PC angezeigten Dialoge sind immer Positiv zu bestätigen.
 - Entfernen Sie nun das USB Kabel und starten ihren B-Touch/Expert3000 Neu.
 - Stellen Sie am B-Touch/Expert3000 den PC Modus Bluetooth ein.
 - Durch die Installation wird eine Neue Verknüpfung auf Ihrem Desktop erstellt die **AU BrainBee** heißt . anders benannte Verknüpfungen dürfen nicht mehr verwendet werden, da sonst das falsche Programm gestartet wird .
 - Software Starten bis die Startoberfläche sichtbar ist .
 - Von dieser Seite aus gehen Sie auf: F7 Einstellungen → F8 Freischaltungen → F1 Zahlungen → F1 Smart Card → F5 Installation Leitfaden 5 .
- 
- Dann sehen Sie dieses Bild .
- Ändern Sie bitte die Auswahl von Leitfaden 4 auf Leitfaden 5 ab und Speichern die Neue Konfiguration mit F1 ab .
 - Jetzt wird die Freischaltung über den B-Touch/Expert3000 geprüft und bei nicht vorhandener Berechtigung erfolgt dann die Freischaltung. Die bei der Freischaltung angezeigten Dialoge sind dann mit Ja und/oder mit OK zu bestätigen .
 - Nach erfolgter Freischaltung erhalten Sie eine Meldung daß die Leitfaden 5 Funktion nun Aktiv ist und genutzt werden kann . Meldung entsprechend bestätigen und das Menü mit ESC verlassen bis Sie sich dann wieder im AU BrainBee Grundmenü befinden.
 - Abschließend eine Leitfaden 5 AU durchführen und den Ausdruck ihrer Innung als Nachweis der Aufrüstung zukommen lassen.